

TRANSMISOR KILOMETRICO RADIO UHF

PRINCIPIO

El receptor RX008 memoriza el contador (kilométrico o horario) de todos los vehículos equipados con TX008 que se acercan a la estación.

Los transmisores TX008 están instalados en los vehículos. Sin embargo, el conductor debe identificar el vehículo para poder repostar. Solo se elimina y se protege la introducción del contador.

Este sistema es un excelente complemento para los parques ya equipados con electrónica de a bordo de terceros.


VENTAJAS

- Ninguna configuración para el TX008
- Sin obra civil, sin cambios en la estación existente.
- Premontaje fácil en vehículo por conexión simplificada (tiempo montaje < 1h).
- Permite un cálculo preciso y real de los consumos evitando los "errores" de introducción.

FUNCIONAMIENTO

- El conductor llega a la estación y corta el contacto.
- El TX008 envía al RX008 el contador Y el código del vehículo.
- En el distribuidor el conductor se identifica e identifica su vehículo.
- No introduce el kilometraje.
- Puede repostar el combustible.
- A intervalos regulares, el software vacía el terminal de combustible y vacía el receptor RX008.
- El software restaura la información en una sola línea:

Fecha / conductor / vehículo / kilometraje / volumen / producto.

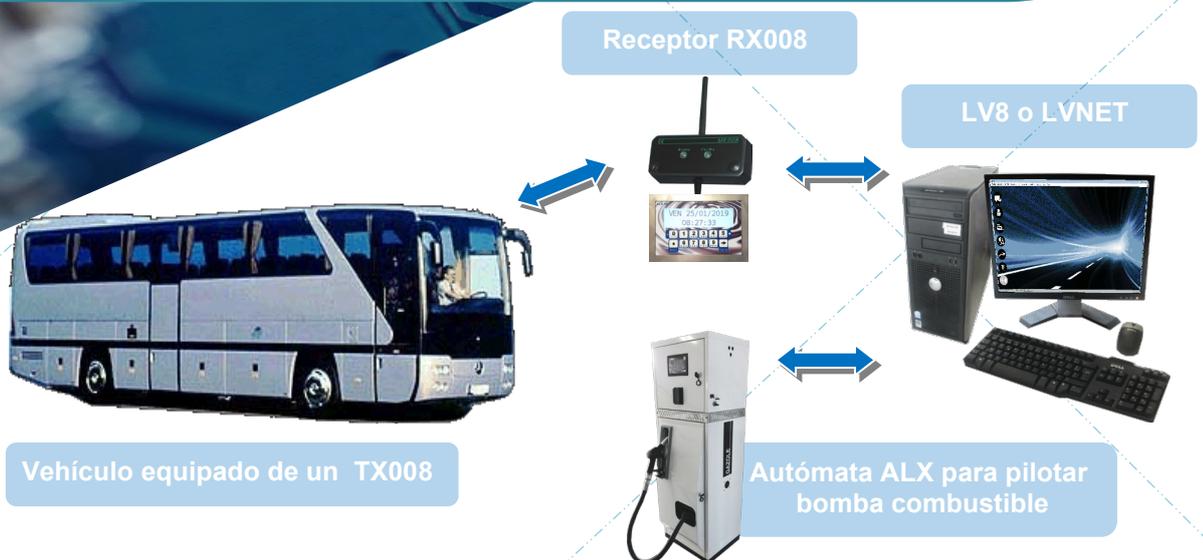

Receptor kilométrico - RX008

Memoriza las tramas recibidas de los TX008 con destino al software. Muestra continuamente los últimos vehículos que pasaron cerca.

CARACTERISTICAS

- Fuente de alimentación: 240 VAC 50Hz
- Consumo: alrededor de 300mA
- Peso del conjunto: cerca de 2kg
- Funcionamiento: -10 en C a 50 en C <70% de humedad
- Almacenamiento: -20 °C a 60 °C <70% de humedad
- Instalación: dentro de una caja (pantalla de teclado innecesaria para el operador)



Transmisor - TX008

Memoriza los impulsos recibidos en su entrada de conteo, Transmite los impulsos recibidos en cada corte de contacto, Transmite su código único (programado de fábrica por ALX) a cada corte de contacto.

CARACTERISTICAS

- Fuente de alimentación: 12 o 24VDC
- Peso alrededor de 100g
- Funcionamiento: -10 en C a 50 en C <70% de humedad
- Transfiere los impulsos kilométricos o del contador horario
- Alcance: 20m

Probador - TETX

Le TETX ayuda en la validación del cableado del vehículo. 3 ledes indican la presencia la alimentación, el contacto y los impulsos kilométricos.

